

Pay-phone M

Telefono con pagamento a monete

Guida all'installazione e all'uso



Indice

1	Introduzione	4
1.1	Caratteristiche del telefono.....	5
1.2	Materiale a corredo.....	5
2	Montaggio meccanico.....	6
2.1	Installazione su Tavolo	6
2.2	Installazione a Parete	6
3	Cablaggio elettrico	7
3.1	Collegamento di base	7
3.2	Opzione con telefono derivato.....	8
4	Funzionalità di base.....	9
5	Programmazione locale	11
5.1	Lettura contatori.....	12
5.2	Data e ora	13
5.3	Codici Tel e inserimento del prefisso di area locale	15
5.4	Instradamento.....	20
5.5	Opzioni.....	22
5.6	PABX.....	26
5.7	Telegestione.....	28
5.8	Manutenzione	28
6	Istruzioni d'uso	29
6.1	Come fare una chiamata	29
6.2	Chiamata di emergenza	29
6.3	Ripetizione dell'ultimo numero selezionato.....	29
6.4	Chiamata senza tariffazione	29
6.5	Risposta a chiamata entrante.....	30
6.6	Aumento volume in ricezione	30
6.7	Cambio lingua	30
7	Messaggi sul display	31
8	Manutenzione ordinaria.....	32
8.1	Visualizzazione contatori	32
8.2	Svuotamento del cassetto porta-monete	32
8.3	Sostituzione della batteria	32

1 **Introduzione**

Il presente manuale contiene le istruzioni di montaggio e di utilizzo del telefono a pagamento modello Pay-phone M (Vedi fig. 1). In particolare esso contiene informazioni su:

- Montaggio meccanico
- Cablaggio elettrico
- Attivazione e programmazione in locale
- Modalità d'uso per esercente e utilizzatore.



Fig. 1

- 1 Vano per l'inserimento delle monete necessarie alla telefonata.
- 2 Tasto "PREMERE ALLA RISPOSTA": per il criterio di risposta.
- 3 Display LCD per visualizzare fino a 32 caratteri alfanumerici su due righe.
- 4 Tasto "RIPRESA LINEA": per riprendere la linea esterna, senza riagganciare il microtelefono.
- 5 Tasto "RIPETIZIONE NUMERO": per ripetere l'ultimo numero selezionato, senza deporre il microtelefono.
- 6 Tasto "VOLUME": per aumentare o diminuire il volume della fonia durante la comunicazione.
- 7 Tasto "SCELTA DELLA LINGUA": per scegliere se i messaggi sul display devono essere in italiano o in inglese.
- 8 Vano per il recupero delle monete non acquisite dal terminale.

- 9 Casseta metallica per la raccolta delle monete utilizzate, contenente il supporto per l'inserimento della batteria; sulla parte frontale è presente la serratura di apertura/chiusura.
- 10 Tastiera numerica: per selezionare il numero telefonico.
- 11 Microtelefono.

1.1 Caratteristiche del telefono

- Pay-phone può essere installato sia su tavolo che a parete.
- E' abilitato a funzionare con le monete:
EURO 0,10 - 0,20 - 0,50 e 1,00.
- Le monete sono raccolte in un apposito cassetto porta-monete, avente una capacità di 0,45 litri circa.
- Funziona con una batteria alcalina da 9 V modello PP3, non ricaricabile.
- E' abilitato alle chiamate di emergenza, anche in assenza di batteria.
- Opera con due lingue: Italiano e Inglese.
- E' conforme ai requisiti legislativi vigenti. La conformità a detti requisiti viene espressa tramite la marcatura **CE**.

1.2 Materiale a corredo

L'imballo del terminale Pay-phone contiene questo materiale a corredo:

- Terminale Pay-phone.
- Questo Manuale di istruzione di montaggio e di utilizzo.
- Batteria 9 V.
- Chiave per il cassetto porta-monete in doppia copia (per l'Esercente).

2 Montaggio meccanico

2.1 Installazione su Tavolo

Per l'installazione su tavolo o su una superficie piana occorre eseguire la seguente procedura:

- 1 Ponete Pay-phone in prossimità della presa telefonica a cui volete collegarlo.
- 2 Scollegate il vostro telefono dalla presa telefonica.
- 3 Inserite la spina autobloccante di Pay-phone nella presa telefonica a parete.
- 4 Bloccate con la chiave in dotazione la spina autobloccante ed estraete la chiave.

! Attenzione: Una volta inserita la spina autobloccante, non sarà più possibile estrarla, se non si è in possesso dell'apposita chiave fornita in dotazione con la spina stessa.

2.2 Installazione a Parete

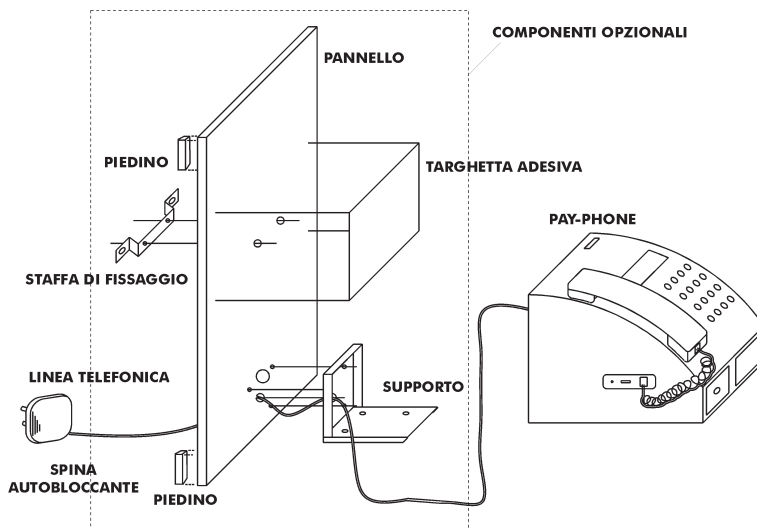


Fig. 2 - Montaggio meccanico a parete

Per questa installazione occorre dotarsi dei componenti opzionali visibili in fig. 2 e utilizzare 3 tasselli da muro \varnothing 8 mm dopo aver definito il corretto posizionamento del Pay-phone e dopo aver fatto passare il cavetto - smontata la spina autobloccante - nell'apposito foro previsto nel pannello.

3 Cablaggio elettrico

La linea urbana deve essere analogica.

Può essere indifferentemente:

- Diretta dalla centrale;
- Derivata da centralino (PABX)

3.1 Collegamento di base

La figura 3 mostra il collegamento che occorre eseguire.

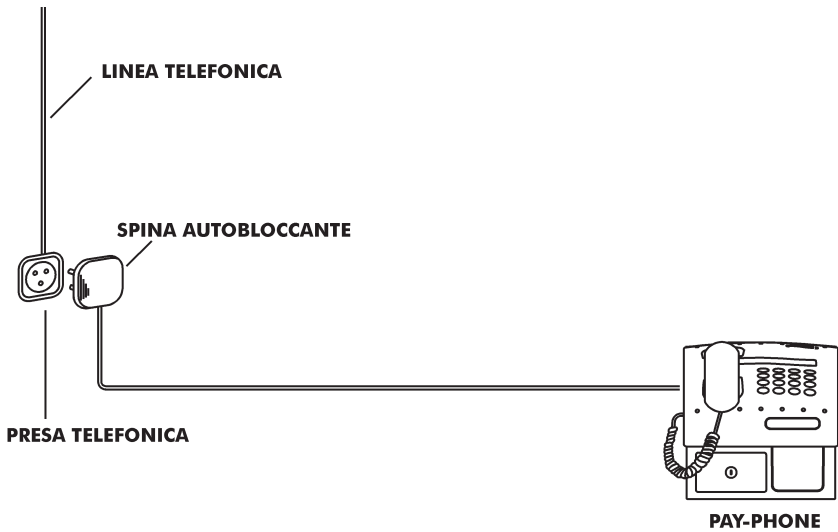


Fig. 3 - Cablaggio della linea telefonica

3.2 Opzione con telefono derivato

La figura 4 mostra il collegamento che occorre eseguire nel caso sia presente un telefono derivato. Per l'operazione si suggerisce di non tagliare il cavetto del telefono ma utilizzare, per la connessione al commutatore automatico, le forcelline di terminazione del cavetto stesso che sono normalmente collegate alla spina autobloccante.

Occorre quindi smontare quest'ultima per poi ricollegarla al cavetto in uscita dal commutatore.

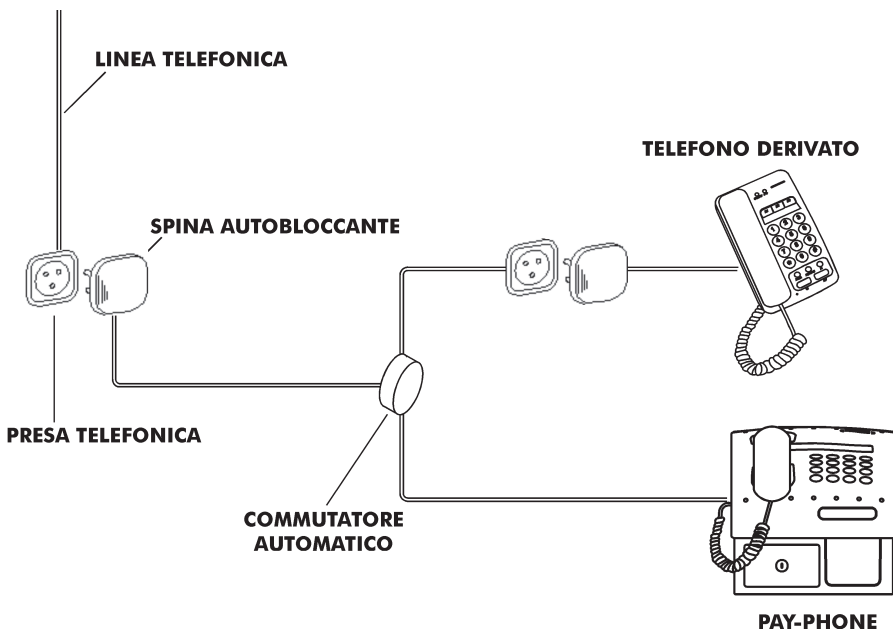


Fig. 4 - Cablaggio della linea telefonica con telefono derivato

Nota: per mantenere la funzionalità della suoneria occorre provvedere all'interconnessione dei fili Rosso e Marrone (fra i morsetti del commutatore).

4 Funzionalità di base

Il Pay-phone accetta monete EURO 0,10, 0,20, 0,50 e 1,00.
Esce dalla fabbrica con il piano tariffario aggiornato Telecom Italia per la telefonia pubblica. Viene fornito con le seguenti modalità di base:

Tassazione a tempo:

- Avvio della tassazione con criterio di risposta operato con il tasto "PREMERE ALLA RISPOSTA".

Chiamate abilitate:

- Numeri di emergenza (112, 113, 115, 118)
- Numeri utili (117, 1515, 1518, 1530)
- Numeri gratuiti (80x, 187)
- Chiamate locali (distretto di appartenenza)
- Chiamate nazionali (altri distretti)
- Chiamate verso i radiomobili
- Chiamate internazionali
- Servizi speciali (12, 1412, 803-116, 187)
- Numeri a costo ripartito (840, 841, 847, 848).

Chiamate disabilitate:

- Numeri satellitari
- Internazionali di tipo frontaliero
- Tutti gli altri servizi speciali

Utilità in esercizio per l'utilizzatore:

- Ripresa linea e ripetizione dell'ultimo numero chiamato
- Regolazione del livello del volume in ricezione
- Selezione lingua per la visualizzazione dei messaggi (italiano o inglese).

Utilità per l'esercente:

- Visualizzazione del valore della cassa e degli "scatti" totali
- Accesso al menù di programmazione, per consentire le seguenti personalizzazioni:
 - abilitazione chiamate con PIN code
 - inserimento del prefisso di Area locale (necessario all'attivazione per una corretta tariffazione).
 - abilitazione/disabilitazione delle chiamate locali, nazionali, radiomobili o internazionali
 - inserimento di un prefisso di instradamento (carrier selection) per ciascuna delle direttrici principali (locali, nazionali, radiomobili, internazionali)
 - abilitazione/disabilitazione del funzionamento come derivato PABX

- Impostazione della data e dell'ora (necessaria all'attivazione per una corretta tariffazione).
- inserimento di una password per proteggere l'accesso al menù di programmazione.

ATTENZIONE

Se la funzionalità di base corrisponde alle esigenze operative (stragrande maggioranza dei casi), per una corretta tariffazione, occorre programmare solamente "data e ora" e "codici tel", quest'ultima fase, limitatamente all'inserimento del prefisso di area locale (vedi punti 5.2 e 5.3).

5 Programmazione locale

La programmazione locale, pur consentendo una notevole flessibilità al prodotto, è piuttosto semplice essendo guidata da messaggi su display; dopo una breve fase di prova se ne comprende il facile meccanismo.

Si consiglia di prendere confidenza con la programmazione iniziando dalla procedura più immediata, ad esempio quella riguardante la lettura dei contatori. Per entrare in programmazione occorre sganciare il microtelefono e attendere che sul display compaia il messaggio:

```
INSERIRE UNA  
EURO 0,00
```

alternato con:

```
SOLA MONETA  
EURO 0,00
```

e operare la seguente sequenza di tasti: [VOLUME][#][*].

Per effettuare la programmazione ci si avvale dei seguenti tasti:

8 : per lo scorrimento in avanti del menù corrente

0 : per lo scorrimento indietro del menù corrente

: come funzione "ENTER"

* : per uscire dal menù corrente

L'uscita dalla programmazione sarà descritta più volte nel seguito; in ogni caso essa avviene per temporizzazione dopo circa 50 secondi.

Sempre nel seguito saranno descritte dettagliatamente le operazioni e riportati i corrispondenti messaggi evidenziati dal display.

Nota: qualora, per applicazioni molto particolari si rendesse necessaria una programmazione specifica al di fuori delle possibilità offerte da locale, è necessario rivolgersi al Centro Servizi SAJET Telecomunicazioni.

5.1 Lettura contatori

Consente la visualizzazione dei valori di cassa e del totale degli scatti.

Operare nel seguente modo:

- Premere [VOLUME][#][*]: si entra in programmazione.
- Si agisce sul tasto [8] o [0] fino a vedere sul display:

```
PROGRAMMAZIONE  
CONTATORI
```

- Premere [#] si va in:

```
CONTATORI  
Vedi contatori
```

- Premere [#] si va:

```
Vedi contatori  
Premere Enter
```

- Premere [#] si legge:

```
Casse  
Scat
```

Per uscire dalla programmazione:

- Premere [*] si va in:

```
Vedi contatori  
Premere Enter
```

- Premere [*] si va in:

```
CONTATORI  
Vedi CONTATORI
```

- Premere [*] si va in:

```
PROGRAMMAZIONE  
CONTATORI
```

- Premere [8] si va in:

```
PROGRAMMAZIONE
Uscita
```

- Premere [#] va in:

```
Uscita
Premere Enter
```

- Premere [#] si esce.

5.2 Data e ora

Consente l'impostazione della data di calendario (01/01/00 a 31/12/99) nonché l'impostazione dell'ora corrente.

Operare nel seguente modo:

- Premere [VOLUME][#][*]: si entra in programmazione.
- Premere [8] o [0] fino ad entrare in:

```
PROGRAMMAZIONE
DATA E ORA
```

- Premere [#] si entra in:

```
DATA E ORA
Data (GGMMAA)
```

ovvero giorno, mese, anno.

- Premere [#] si legge l'eventuale data preesistente.
- Premere [#] si scrive la nuova data nell'apposito campo:

```
< >
```

- Premere [#]:

```
Data (GGMMAA)
salva -no-
```

- Premere [0]:

```
Data (GGMAA)
salva -si-
```

- Premere [#] viene visualizzata la nuova data.
- Premere [8] viene visualizzato il giorno della settimana.
- Premere [8] viene visualizzato l'eventuale orario presente HHMM, ovvero ore e minuti.
- Premere [#] si scrive il nuovo orario nell'apposito campo:

```
<                >
```

- Premere [#]:

```
Orario (HHMM)
salva -no-
```

- Premere [0]:

```
Orario (HHMM)
salva -si-
```

- Premere [#] viene visualizzato il nuovo orario.

Per uscire dalla programmazione:

- Premere [*]
- Premere [*]
- Premere [8] o [0] fino a portarsi in:

```
PROGRAMMAZIONE
Uscita
```

- Premere [#] si entra in:

```
USCITA
Premere Enter
```

- Premere [#] si esce.

5.3 Codici Tel e inserimento del prefisso di area locale

Il telefono esce di fabbrica abilitato a fare chiamate locali, nazionali (con prefisso 0), radiomobili (con prefisso 3), internazionali (con prefisso 00).

L'inserimento del prefisso di area locale è sempre necessario, mentre se richiesta dalla caratteristiche operative, è possibile la disabilitazione alle varie classi di chiamata, nonché la modifica dei prefissi nazionali, radiomobile e internazionale.

Per l'inserimento del prefisso di area locale -che ripetiamo è sempre necessario- procedere come segue:

- Premere [VOLUME][#][*]: si entra in programmazione.
- Premere [8] o [0] fino a vedere sul display:

```
PROGRAMMAZIONE
CODICI TEL
```

- Premere [#]:

```
CODICI TEL
Cod Area locale
```

- Premere [#]:

```
Cod. Area locale
```

con riportato l'eventuale codice di area locale

- Premere [#]:

```
Cod. Area locale
< >
```

e si scrive il nuovo codice nell'apposito campo (es. 051 per l'area di Bologna).

- Premere [#]:

```
Cod. Area locale
salva -no-
```

- Premere [0]:

```
Cod. Area locale
salva -si-
```

- Premere [#]:

```
Cod. Area locale
051
```

con indicato il codice area locale appena scritto (es. 051).

Quindi si inizia la procedura d'uscita:

- Premere [*]:

```
CODICI TEL
Cod Area locale
```

- Premere [*]:

```
PROGRAMMAZIONE
CODICI TEL
```

- Premere 2 volte [8].
- Premere [#].
- Premere [#] e si esce.

Per la disabilitazione alle chiamate (es. radiomobili), procedere come segue:

- Premere [VOLUME][#][*]: si entra in programmazione.
- Premere [8] fino a vedere:

```
PROGRAMMAZIONE
CODICI TEL
```

- Premere [#]:

```
CODICI TEL
Cod Area locale
```

- Premere [8]:

CODICI TEL
Abi Ch. Servizio

- Premere [8]:

CODICI TEL
Abi Ch. Mobili

- Premere [#]:

Abi Ch. Mobili
abilitato

- Premere [#]:

Abi Ch. Mobili
-abilitato-

- Premere [0]:

Abi Ch. Mobili
-disabilitato-

- Premere [#]:

Abi Ch. Mobili
salva -no-

- Premere [0]:

Abi Ch. Mobili
salva -si-

- Premere [#]:

Abi Ch. Mobili
disabilitato

Quindi si effettua la procedura di uscita: 2 volte [*], 2 volte [8], 2 volte [#].

Per la disabilitazione alle chiamate internazionali, dopo essere entrati in programmazione, si preme più volte il tasto [8] fino a:

```
PROGRAMMAZIONE
CODICI TEL
```

quindi premuto 1 volta [#], si preme il tasto [8] più volte fino a:

```
CODICI TEL
Abi Ch. Intnaz
```

Poi:

- Premere [#]:

```
Abi Ch. Intnaz
abilitato
```

- Premere [#]:

```
Abi Ch. Intnaz
-abilitato-
```

- Premere [0]:

```
Abi Ch. Intnaz
-disabilitato-
```

- Premere [#]:

```
Abi Ch. Intnaz
salva -no-
```

- Premere [0]:

```
Abi Ch. Intnaz
salva -si-
```

- Premere [#]:

```
Abi Ch. Intnaz
disabilitato
```

Quindi si attiva la solita procedura d'uscita: 2 volte [*], 2 volte [8] e 2 volte [#].
In maniera simile per la disabilitazione delle chiamate nazionali.

Vediamo ora come variare (se necessario) i prefissi; ad es. sia da cambiare il prefisso del radiomobile; si procede così:

Si va in programmazione, poi agendo più volte su [8] si arriva al messaggio

```
PROGRAMMAZIONE
CODICI TEL
```

- Premere [#], quindi premere più volte [8] fino al messaggio:

```
CODICI TEL
Cod Radiomob
```

- Premere [#]:

```
Cod Radiomob
```

con l'eventuale prefisso preinserito.

- Premere [#]:

```
Cod Radiomob
< >
```

Si scrive il nuovo prefisso nel campo.

- Premere [#]:

```
Cod Radiomob
salva -no-
```

- Premere [0]:

```
Cod Radiomob
salva -si-
```

- Premere [#]:

Cod Radiomob

con il nuovo codice appena scritto.

Quindi solita procedura d'uscita cioè 2 volte [*], 2 volte [8] e 2 volte [#].
Stesso modo per la modifica dei codici internazionali e nazionali.

5.4 Instradamento

Consente l'inserimento dei prefissi del carrier in chiamata locale, in chiamata nazionale, in chiamata radiomobile, in chiamata internazionale, rispettivamente. Il carrier può essere lo stesso oppure diverso per ciascuna delle 4 categorie.

Operare nel seguente modo:

- Premere [VOLUME][#][*] si entra in programmazione.
- Premere [8] o [0] fino ad entrare in:

PROGRAMMAZIONE
INSTRADAMENTO

- Premere [#] si entra in:

Instradamento
oPer in chiaro

Vedere nota a fine paragrafo 5.4.

- Premere [8] si entra in:

INSTRADAMENTO
oPer ch. mobili

- Premere [#] si entra in:

OPer Ch. Mobili

e si legge l'eventuale prefisso preesistente.

- Premere [#] si entra nel campo ove scrivere il prefisso; lo si scrive.

```
OPer Ch. Mobili
10 < >
```

- Premere [#]:

```
OPer Ch. Mobili
salva -no-
```

- Premere [0]:

```
OPer Ch. Mobili
salva -si-
```

- Premere [#]:

```
OPer Ch. Mobili
< >
```

Quindi premendo il tasto [8] si giunge a:

```
OPer Ch. Intnaz
```

con l'eventuale prefisso preesistente, indi agendo sul tasto [#] si giunge al campo:

```
OPer Ch. Intnaz
10 < >
```

su cui scrivere il nuovo codice, lo si scrive e:

- Premere [#]:

```
OPer Ch. Intnaz
salva -no-
```

- Premere [0]:

```
OPer Ch. Intnaz
salva -si-
```

- Premere [#]:

OPer Ch. Intnaz

insieme al codice prima scritto.

Si prosegue ancora con la stessa procedura: [8] ecc.. con la programmazione Oper Ch. Nazion. e Oper Ch. Locali.

Per uscire, la solita procedura di uscita.

Nota: La facility "Oper in chiaro" consente se inserita di visualizzare al display la selezione comprensiva del prefisso del carrier durante l'utilizzo del Pay-phone.

5.5 Opzioni

Sono consentite le seguenti opzioni:

- Stato del telefono: operativo/fuori servizio
- Inserimento password di protezione, che consente solo a chi ne è in possesso di entrare in programmazione.
- Abilitazione chiamate con codice personale (PIN)
- Inserimento del codice personale.

Vediamo come si procede: ad esempio si vuole modificare lo stato operativo.

- Premere [VOLUME][#][*]: si entra in programmazione.
- Premere [8] o [0] fino ad entrare in

PROGRAMMAZIONE
OPZIONI

- Premere [#]:

OPZIONI
Stato

- Premere [#]:

Stato
Operativo

Si vuole passare in fuori servizio

- Premere [#] si va in:

```
Stato
-Operativo-
```

(attenzione ai due trattini)

- Premere [0] si va in:

```
Stato
-fuori servizio-
```

- Premere [#] si va in:

```
Stato
salva -no-
```

- Premere [0] si va in:

```
Stato
salva -si-
```

- Premere [#] si va in:

```
Stato
Fuori servizio
```

Per uscire dalla procedura [*][*][8] più volte fino a:

```
PROGRAMMAZIONE
Uscita
```

indi [#][#] e si esce.

Supponiamo di voler introdurre un codice personale (PIN) per consentire al gestore di fare chiamate senza assorbimento di monete.

Per prima cosa occorre introdurre il PIN; dopodichè si procede all'abilitazione alle chiamate tramite PIN.

Operare nel seguente modo:

- Premere [VOLUME][#][*]: si entra in programmazione.
- Premere [8] fino ad entrare in:

PROGRAMMAZIONE
OPZIONI

- Premere [#] si entra in:

OPZIONI
Stato

- Premere [8] 2 volte e si va in:

OPZIONI
Cod PIN

- Premere [#]:

Cod PIN

con l'eventuale indicazione del PIN preesistente.

- Premere [#]:

Cod PIN
< >

e nell'apposito campo scrivere il PIN.

- Premere [#] si va in:

Cod PIN
salva -no-

- Premere [0] si va in:

Cod PIN
salva -si-

- Premere [#] si va in

Cod PIN

con l'indicazione del nuovo PIN inserito.

Per uscire dalla procedura [*][*] e [8] più volte fino a:

PROGRAMMAZIONE
Uscita

indi [#][#] e si esce.

Una volta inserito il PIN se ne può programmare la sua abilitazione:

- Premere [VOLUME][#][*] si entra in programmazione.
- Premere [8] fino ad entrare in:

PROGRAMMAZIONI
OPZIONI

- Premere [#] si entra in:

OPZIONI
Stato

- Premere [8] 3 volte si entra in:

OPZIONI
Abi PIN

- Premere [#]:

Abi PIN

con l'indicazione di abilitato o disabilitato.

Se si legge disabilitato premere [#], si legge:

Abi PIN
-disabilitato-

- Premere [0] con:

Abi PIN
-abilitato-

- Premere [#] per avere:

```
Abi PIN  
salva -no-
```

- Premere [0] per avere:

```
Abi PIN  
salva -si-
```

- Premere [#] per avere:

```
Abi PIN  
abilitato
```

Quindi si effettua la solita procedura di uscita.
Analogamente si procede per le eventuali altre opzioni desiderate.

5.6 PABX

Trattasi della possibilità di programmare Pay-phone come derivato da PABX e di impostare il prefisso con cui si accede alla linea urbana: automaticamente Pay-phone pre-seleziona questo prefisso per l'impegno della linea urbana, quando l'utente seleziona il numero esterno.

Operare nel seguente modo:

- Premere [VOLUME][#][*] si entra in programmazione.
- Premere [8] fino ad entrare in:

```
PROGRAMMAZIONE  
PABX
```

- Premere [#]:

```
PABX  
derivato
```

- Premere [#] e si legge se il Pay-phone è non attivo:

Derivato
non attivo

- Premere [#];

Derivato
-non attivo-

- Premere [0]:

Derivato
-attivo-

- Premere [#]:

Derivato
salva -no-

- Premere [0]:

Derivato
salva -si-

- Premere [#]:

Derivato
attivo

- Premere [8]:

Prefisso

con l'eventuale prefisso preesistente.

- Premere [#]: prefisso con il campo in cui scrivere il prefisso prescelto; lo si scrive.
- Premere [#]:

PREFISSO
salva -no-

- Premere [0]:

PREFISSO
salva -si-

- Premere [#]:


PREFISSO

evidenziato con il prefisso precedentemente inserito.

- Premere [*].
- Premere [*].
- Premere [8] fino a:

PROGRAMMAZIONE
Uscita

- Premere [#][#] e si esce.

!  **Attenzione:** Una volta abilitato Pay-phone ad operare come derivato PABX e dopo avere programmato il prefisso per l'impegno della linea urbana, l'utente deve solo selezionare il numero di telefono. Pay-phone pre-seleziona automaticamente il prefisso prima di selezionare il numero esterno.

5.7 Telegestione

Trattasi di una facility attiva solo in presenza del Management System (MS). Essa, attraverso il caricamento del numero telefonico proprio del Pay-phone nonchè di quello del MS eventualmente previsto, consente la telegestione da remoto.

5.8 Manutenzione

Trattasi di una prestazione consentita solo a SAJET Telecomunicazioni o a Organizzazione delegata. Consente operazioni di ricerca guasti, diagnosi, manutenzione in genere.

6 Istruzioni d'uso

6.1 Come fare una chiamata

Eeguire la procedura descritta:

- Sollevare il microtelefono, attendere il segnale di libero e l'accensione del display.
- Inserire una sola moneta tra quelle indicate sul display.
- Comporre il numero desiderato.
- Alla risposta del chiamato, premere il tasto "PREMERE ALLA RISPOSTA".
- Durante la conversazione, alcuni secondi prima che il credito si esaurisca, è richiesto l'inserimento di un'altra moneta: inseritela.
- Al termine della conversazione deporre il microtelefono.
- Un eventuale credito residuo sarà usufruibile per la successiva chiamata.
- Una eventuale moneta inserita e non utilizzata è restituita da Pay-phone.

6.2 Chiamata di emergenza

Procedere come al paragrafo precedente, senza inserire alcuna moneta.

6.3 Ripetizione dell'ultimo numero selezionato

Se si desidera ripetere l'ultimo numero selezionato, procedere come segue:

- Al termine della conversazione precedente non riporre il microtelefono ma premere il tasto [RIPRESA LINEA]. Una eventuale moneta inserita e non utilizzata non è restituita, ma rimane a disposizione per la prossima chiamata.
- Attendere il segnale di libero e la riaccensione del display, quindi premere il tasto [RIPETIZIONE].

6.4 Chiamata senza tariffazione

É la prestazione che consente di telefonare senza inserire monete.

Naturalmente, il costo della chiamata sarà addebitato sulla bolletta telefonica.

Sollevare il microtelefono : dopo alcuni secondi sul display compare:

INSERIRE UNA EURO 0,00

SOLA MONETA EURO 0,00

Quindi, premere tre volte il tasto [*].

Comporre le cifre del numero di codice personale PIN (per ragioni di riservatezza, al loro posto sul display appaiono tre caratteri [*]).

Sul display appare:

```
VERIFICA PIN  
ATTENDERE...
```

e subito dopo:

```
INSERIRE UNA  
EURO 0,00
```

alternato con:

```
SOLA MONETA  
EURO 0,00
```

Si può quindi selezionare il numero (ad esempio 051706711). Sul display appare il messaggio

```
051706711  
GRATUITA
```

Se si vuole fare una seconda chiamata senza tariffazione, è necessario ripetere la procedura sopra esposta.

6.5 Risposta a chiamata entrante

Quando Pay-phone squilla all'arrivo di una chiamata, sollevare il microtelefono e rispondere.

6.6 Aumento volume in ricezione

Durante la conversazione è possibile aumentare il livello del volume in linea premendo il tasto [VOLUME].

6.7 Cambio lingua

Al sollevamento del microtelefono la lingua impostata sul display è sempre l'Italiano. Premere il tasto di cambio lingua per passare alla lingua Inglese.

7 **Messaggi sul display**

Dopo il sollevamento del microtelefono il display riporta l'elenco delle monete utilizzabili. Durante la conversazione il display riporta il valore del credito residuo ancora disponibile. Gli altri messaggi che possono comparire sono:

Messaggio	Message	Descrizione
INSERIRE UNA SOLA MONETA	INSERT ONE COIN	Sono state erroneamente inserite e poi restituite due o più monete. Occorre ripetere la procedura inserendo una sola moneta.
CREDITO INSUFFICIENTE ALMENO 20 CENT	INSUFFICIENT CREDIT AT LEAST 20 CENT	La moneta inserita e poi restituita non è di valore sufficiente per effettuare la telefonata richiesta. E' riportato il valore minimo da inserire.
BLOCCO NUMERO	BLOCK NUMBER	Il numero telefonico non è abilitato.
GRATUITA	TOLL FREE	La telefonata è gratuita e la moneta inserita sarà restituita al termine.
NUMERO EMERGENZA	EMERGENCY NUMBER	La telefonata è verso un numero di emergenza e non richiede l'inserimento della moneta.
CHIAMATA ENTRANTE	INCOMING CALL	La telefonata è una risposta a chiamata entrante.
AGGIORNAMENTO IN CORSO	UPDATE IN PROGRESS	Il telefono è momentaneamente disabilitato all'uso essendo in corso l'aggiornamento dei dati interni.
BATT. SCARICA	BATT. LOW	Occorre sostituire la batteria alcalina da 9 V. Si possono eseguire solo telefonate ai numeri di emergenza.
CASSA PIENA	CASH FULL	Occorre svuotare il cassetto porta-monete. Si possono eseguire solo telefonate ai numeri di emergenza.
SOLO EMERGENZA	EMERGENCY ONLY	Si possono eseguire solo telefonate ai numeri di emergenza.
ASSENZA DI LINEA	LINE FAILURE	Il telefono è disabilitato all'uso per indisponibilità della linea telefonica.

8 **Manutenzione ordinaria**

8.1 **Visualizzazione contatori**

Per visualizzare i contatori del Pay-phone procedere come segue:

- Alzare il microtelefono e premere in sequenza e velocemente i pulsanti [VOLUME], [*]
- Leggere sul display il contatore degli scatti e il contatore del valore incassato in EURO.
- Abbassare il microtelefono.



Attenzione: I contatori visualizzati sul Pay-phone non tengono conto del traffico telefonico svolto sull'eventuale telefono derivato.

8.2 **Svuotamento del cassetto porta-monete**

Per svuotare il cassetto porta-monete procedere come segue:

- Con il microtelefono a riposo, aprire la serratura con la chiave fornita in dotazione.
- Estrarre il cassetto per la raccolta delle monete e svuotarlo.
- Reinserire il cassetto nel suo alloggiamento e chiudere la serratura.

8.3 **Sostituzione della batteria**

Per sostituire la batteria procedere come segue:

- Con il microtelefono a riposo, aprire la serratura con la chiave fornita in dotazione ed estrarre il cassetto porta-monete.
- Rimuovere la batteria esaurita dal suo alloggiamento e staccarla dal suo connettore.
- Connettere la nuova batteria e posizionarla nel suo alloggiamento.
- Reinserire il cassetto nel suo alloggiamento e chiudere la serratura.



Attenzione: Usare solo batterie alcaline da 9 V modello PP3.

La batteria esaurita non deve essere dispersa nell'ambiente, ma deposta negli appositi contenitori di smaltimento.